

คู่มือการใช้งาน เครื่องบดสับยoyoเนกประสงค์ MP005 มอเตอร์

1. ก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจเช็คช่องป้อนชิ้นงานก่อนว่าไม่มีสิ่งใดค้างอยู่ในช่องป้อนชิ้นงาน
2. เช็ควานสวิงช่องคายชิ้นงาน ล็อคให้แน่น ถ้าล็อคไม่แน่นระหว่างการใช้งานวานสวิงจะค่อยๆ ปิดลง จะทำให้ชิ้นงานติดอยู่ในห้องเครื่อง และเครื่องยนต์อาจจะดับได้ ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว ให้ดับเครื่องยนต์ เปิดบานสวิงช่องคายชิ้นงานและนำชิ้นงานที่ติดค้างอยู่ภายในช่องคายชิ้นงานออกมาให้เรียบร้อย
3. ตรวจเช็คชุดคันโยกตั้งสายพาน ตั้งสายพานให้ตรงกับร่อง ดึงชุดคันโยกตั้งสายพานขึ้น และเสียบปลั๊ก



4. เมื่อเครื่องยoyoเนกประสงค์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ค่อยๆ ป้อนชิ้นงาน หากมีชิ้นงานติดตรงระหว่างช่องใบมีด ให้ใช้กิ่งไม้ยาวในการดันชิ้นงานเข้าช่องป้อนชิ้นงาน

เวลาป้อนชิ้นงานห้ามยื่นมือเข้าไปเกินปากปล่องใส่ชิ้นงานเด็ดขาด

ข้อสังเกต ให้ฟังเสียงมอเตอร์ถ้ามอเตอร์มีการลทรอบลง แสดงว่าอาจจะมีชิ้นงานในห้องเครื่องมากเกินไป ควรรอให้เครื่องคายชิ้นงานออกมาก่อน

5. การย่อยชิ้นงานละเอียดให้ออกช่องด้านล่าง โดยทำการใส่แผ่นเหล็กกั้นและหมุนน็อตด้านบน




ในกรณีที่ต้องการย่อยของเปียกให้ถอดน็อตและดึงแผ่นเหล็กกั้นด้านบนออก

6. เมื่อใช้งานเสร็จ ให้อุดปลั๊กเก็บให้เรียบร้อย

วิธีการบำรุงรักษา และทำความสะอาด

1. เมื่อสายพานหย่อนเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนสายพาน โดยใช้ประแจเบอร์ 13 ขึ้นน็อตยึดมอเตอร์เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนสายพาน
2. ฉีดน้ำล้างช่องป้อนชิ้นงาน และช่องคายชิ้นงาน ด้านล่างห้องเครื่องจะมีรูน้ำออก ถ้ามีชิ้นงานอุดรู ให้เอานิ้วสะกดออกจากภายนอกได้

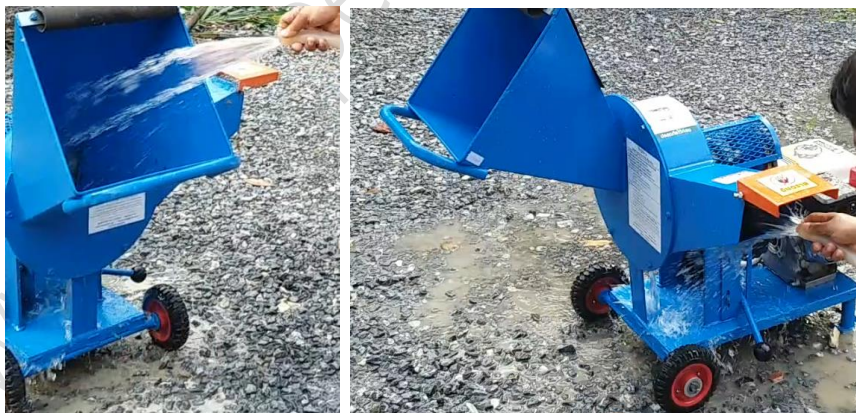

3. หลังจากล้างทำความสะอาดให้ทำการฉีดน้ำมันพืชหรือน้ำมันเครื่องบริเวณใบมีดเพื่อเป็นการรักษาใบมีด (ห้ามฉีดน้ำมันเครื่องถ้าย่อยอาหารสัตว์)
4. เก็บในที่ร่ม หลีกเลี่ยงมอเตอร์ไม่ให้โดนน้ำ อาจคลุมด้วยผ้าใบ